Conseil de préparation de votre pavillon en soie

Votre pavillon est réalisé en soie imprimée. Elle est traitée pour résister à l'eau.

La finesse de la soie permet d'obtenir un pavillon très léger, mais sa préparation demande beaucoup de délicatesse pour ne pas casser les fibres de la soie.

Mise en place du cordage du pavillon. Former une boucle sur la partie supérieure du guindant en collant jointivement le cordage, l'extrémité libre se met à l'extérieur, car nous ferons deux plis. Effectuer le premier pli, le plus serré possible en créant un plat sur le cordage, puis effectuer le dernier pli en écrasant bien à plat le guindant.

Afin de donner un mouvement à votre pavillon, vous pouvez l'assouplir en le roulant délicatement sur lui-même selon la diagonale du dessin. Rouler et dérouler plusieurs fois votre pavillon dans les deux sens.

Vous n'avez plus qu'à installer votre pavillon dans la mâture en le hissant avec sa drisse. Vous fixerez le pavillon à la drisse en faisant un noeud d'écoute simple ou double.

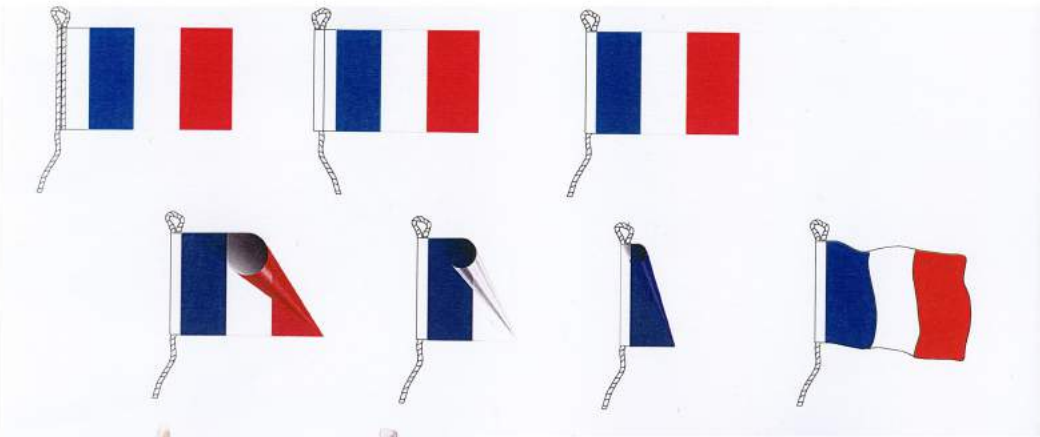

Noeud d 'écoute double

Noeud d 'écoute simple

NEW CAP MAQUETTES